



Руководство по эксплуатации IP камер АйТек ПРО



IPr - DvpZ 2Mp FC



Благодарим Вас за приобретение IP камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.




УСТАНОВКА

1. Зафиксируйте камеру на потолке или стене



2. Отрегулируйте положение объектива

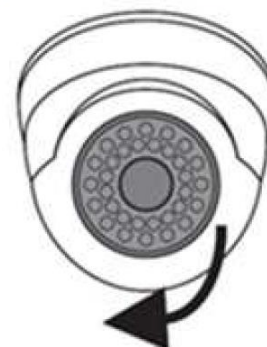

3. Настройте положение камеры






РАЗЪЕМЫ



ТРЕВОЖНЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

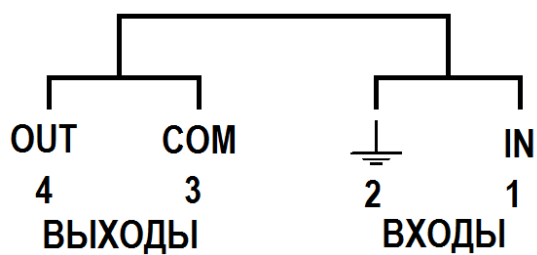






ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю питания 12В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. По умолчанию IP адрес камеры: 192.168.1.168. Пожалуйста, убедитесь, что IP адрес компьютера и камеры находятся в одной подсети.
4. При первом подключении камеры Вам необходимо будет установить надстройку ActiveX. Рекомендуем использовать браузер Internet Explorer 9.0 и более поздние версии, совместимые с IE.
5. После установки надстройки обновите страницу и введите Имя пользователя и Пароль (По умолчанию: **Имя пользователя – admin, пароль – admin**):

Русский ▼

 **АйТек ПРО**
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

 admin


 Пароль

Сохранить пароль

Вход




6. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

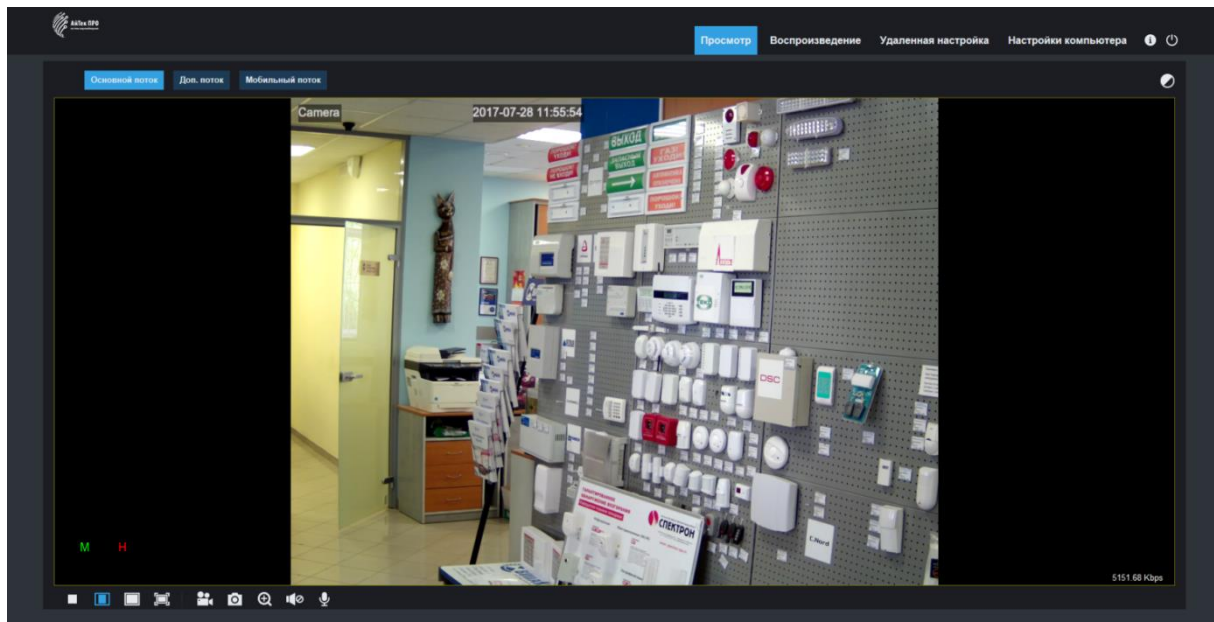

7. Изменение IP адреса:

Зайдите в меню: Удаленные настройки -> Настройки сети -> Сеть

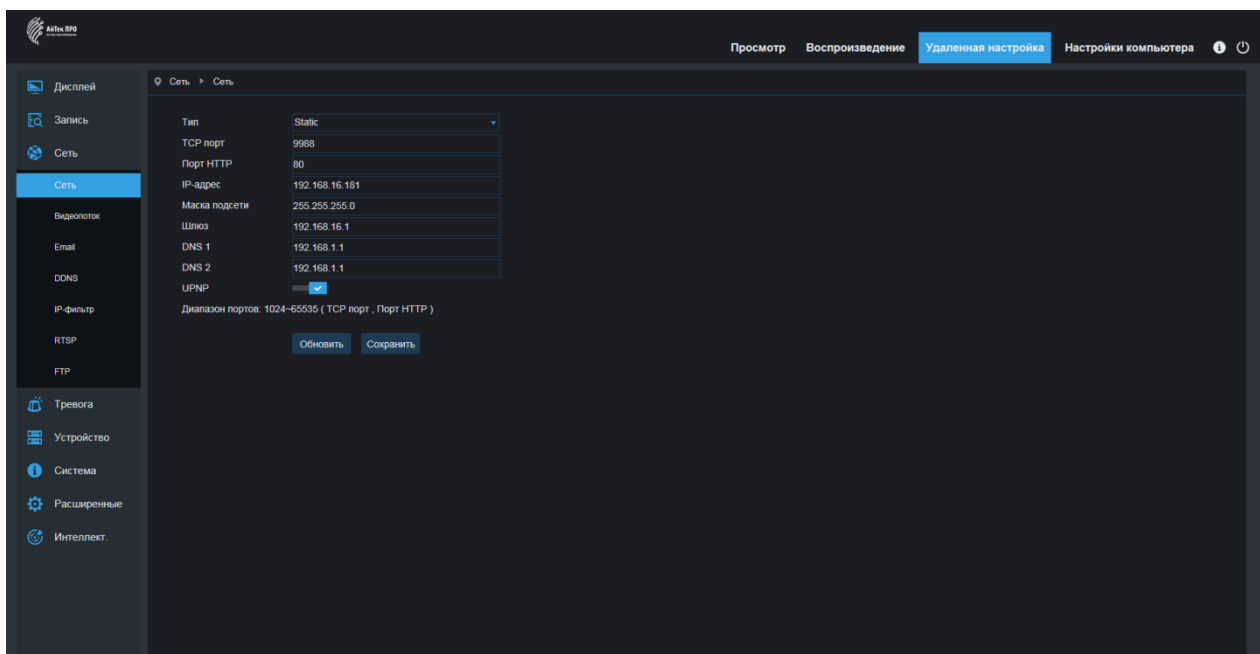



Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: `rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch01/0` – 1 поток

`rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch01/1` – 2 поток


DATA: 9988/9000 (в зависимости от версии прошивки)

ONVIF: 80

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.

***Подробную инструкцию по эксплуатации и установке
можно скачать на сайте www.itech-cctv.ru***



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8800 700 84 59