



Руководство по эксплуатации IP-камеры АйТек ПРО



IPr-DvpZ 5Mp FC II







Благодарим Вас за приобретение IP-камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (см. раздел «Технические характеристики»).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



УСТАНОВКА

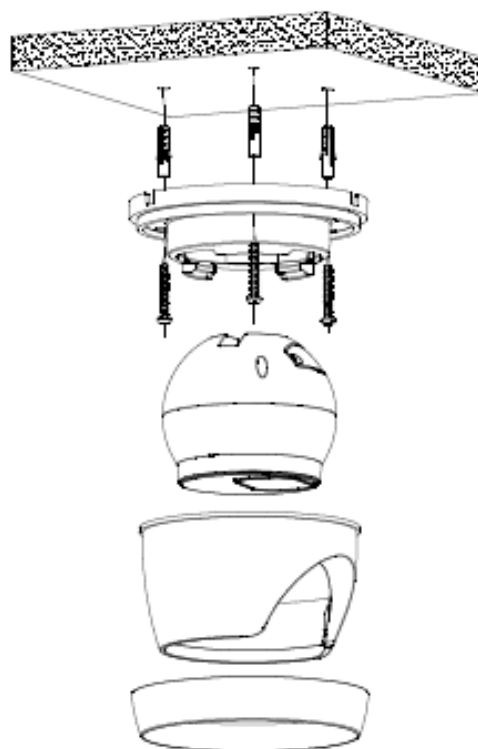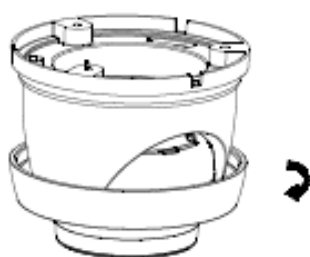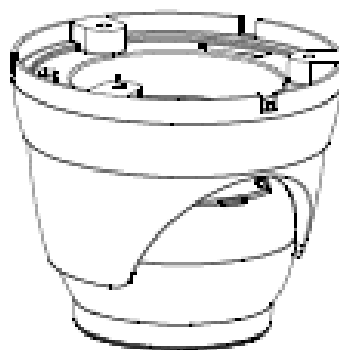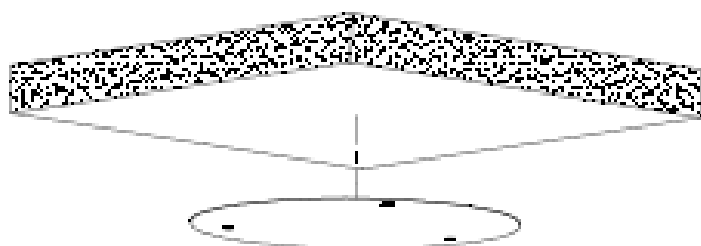




РАЗЪЕМЫ



Тревожные входы/выходы

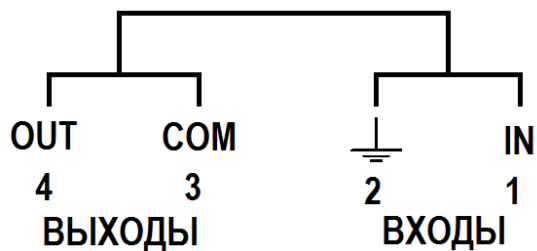




ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю DC12B.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. По умолчанию IP-адрес камеры назначается по DHCP. Если в сети отсутствует DHCP-сервер, по умолчанию на камере установлен IP-адрес **192.168.1.168**. Для поиска камеры используйте программу «VIPAKS Device Config». Программу можно скачать с нашего сайта <https://vipaks.com> из раздела «Поддержка» – «ПО и документация».
4. В открывшемся окне задайте пароль, введите его повторно для подтверждения. (Также по умолчанию используются следующие пароли: **admin** или **Admin123**). В окне авторизации введите логин (по умолчанию имя пользователя – **admin**) и пароль, который вы установили:


The image shows two overlapping windows from the camera's web interface. The background window is titled 'Пароль' (Password) and contains fields for 'Новый пароль' (New password), a red error message 'Пароль не может быть пустым!' (Password cannot be empty!), a 'Пароль безопасный' (Password safe) indicator, and a 'Подтвердите пароль' (Confirm password) field. The foreground window is the login screen, featuring the 'АйТек ПРО' logo, a language dropdown set to 'РУССКИЙ', and input fields for 'Имя пользователя' (Username) and 'Пароль' (Password), followed by a 'Логин' (Login) button.

5. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

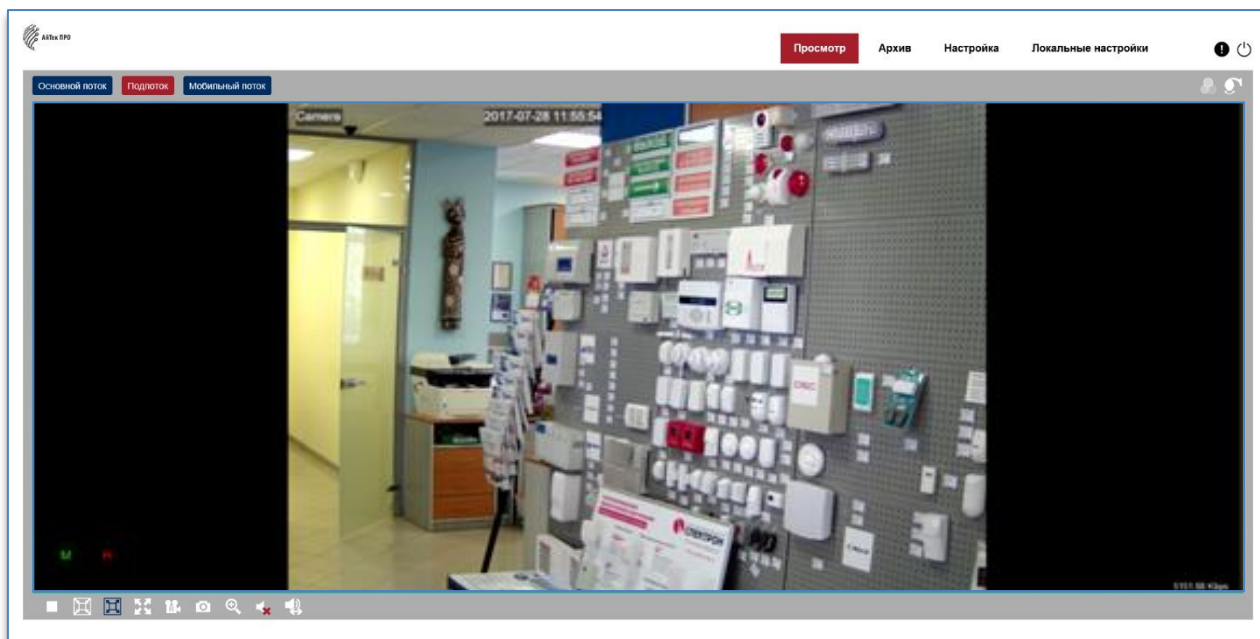

6. Изменение IP-адреса.

Зайдите в меню: Настройка -> Сеть -> Общее:

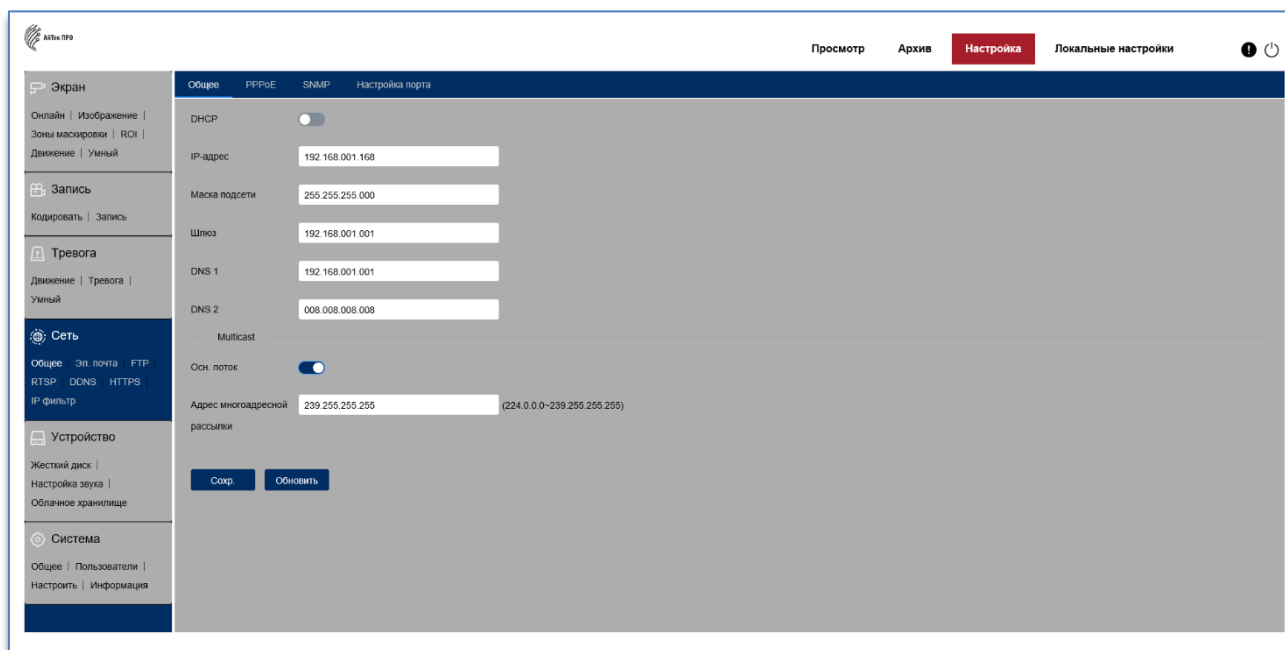

Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554



RTSP URL: rtsp://IP-адрес:554/ch01/0 – 1 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch01/1 – 2 поток

DATA: 9988/9000 (в зависимости от версии прошивки)

ONVIF: 80

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95