

ООО «ВИПАКС+»



Руководство по эксплуатации IP-камеры АйТек ПРО



Сокол-OZ 5Mp Ultra



Благодарим Вас за приобретение IP-камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

Полное руководство по эксплуатации доступно на сайте vipaks.com в разделе «Поддержка > ПО и документация».


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел «Технические характеристики»).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.




УСТАНОВКА

Шаг 1. Закрепить наклейку (Location Sticker) в месте установки камеры.

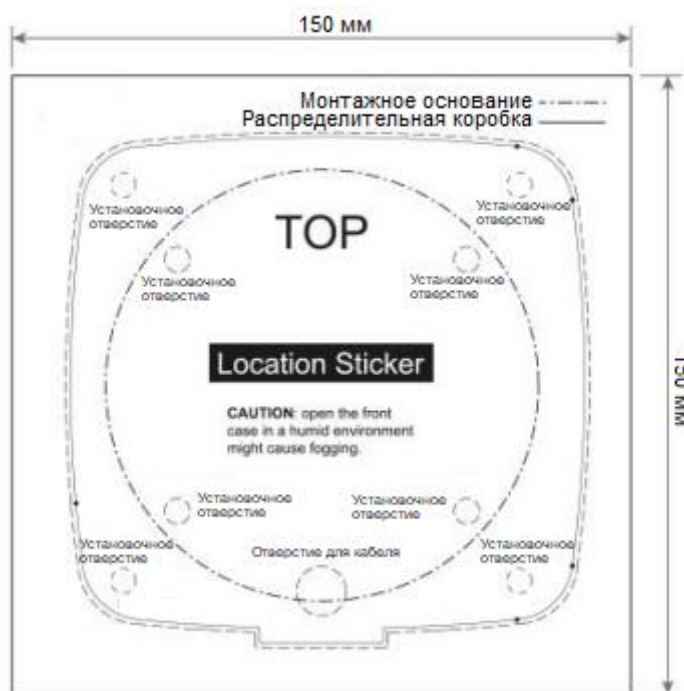


Шаг 2. Снять натяжной диск с задней крышки распределительной коробки, вырезать отверстие в резиновой заглушке и продеть кабели через отверстие, затем закрепить заднюю крышку на стене или потолке.

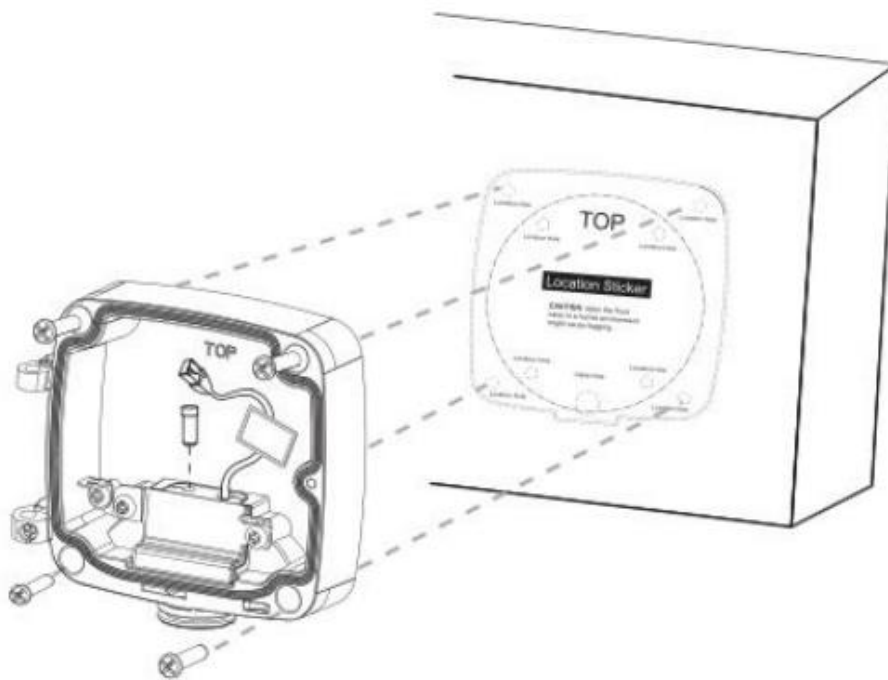





Шаг 3. Установить переднюю крышку под углом около 90° к задней крышке или повесить камеру на кронштейн.

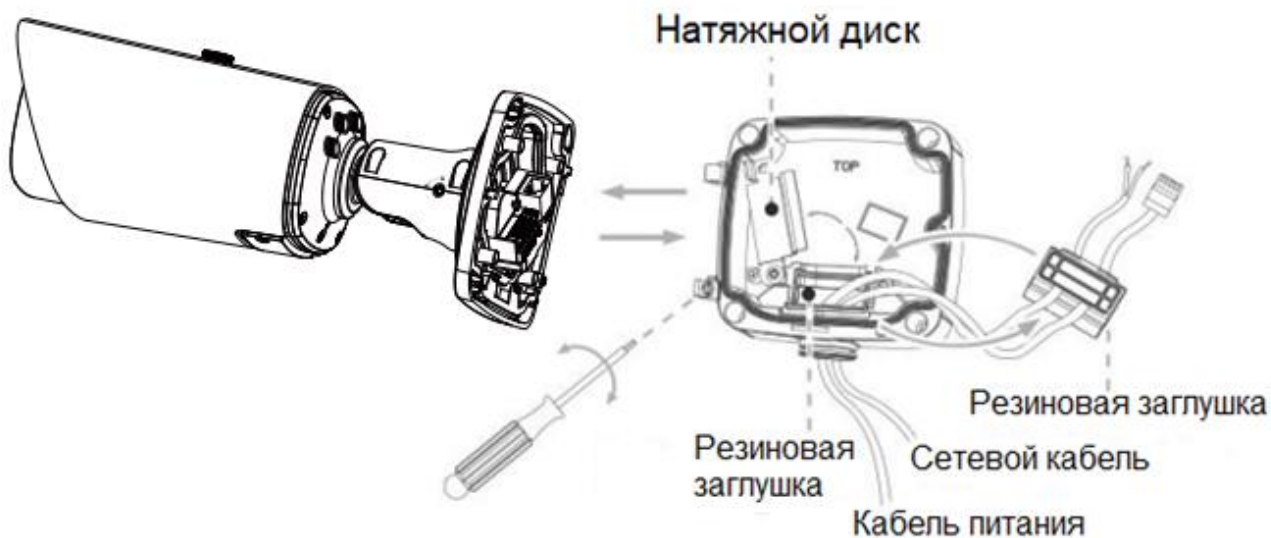

Шаг 4. Отрегулировать длину кабелей, подключить кабели к соответствующим разъёмам и закрепить натяжной диск. Закрывать распределительную коробку и закрепить винты. Необходимо закрывать маленькую резиновую заглушку, когда отверстия в ней не используются.

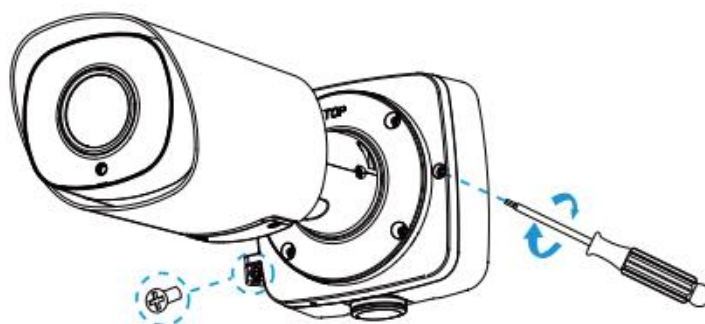


Шаг 5. Отрегулировать направление съёмки, вращая винты, как показано на схеме. Далее следует затянуть стопорный винт, чтобы зафиксировать положение камеры.

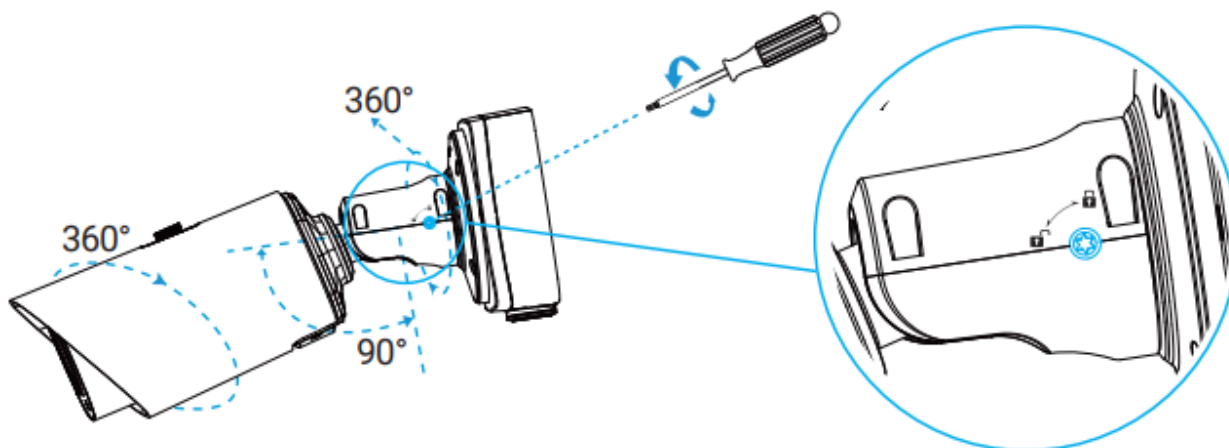




Шаг 6. Взять винты из монтажного комплекта и использовать их для крепления кронштейна. Затем отрегулировать угол наклона камеры по своему усмотрению, прежде чем окончательно закрепить кронштейн.

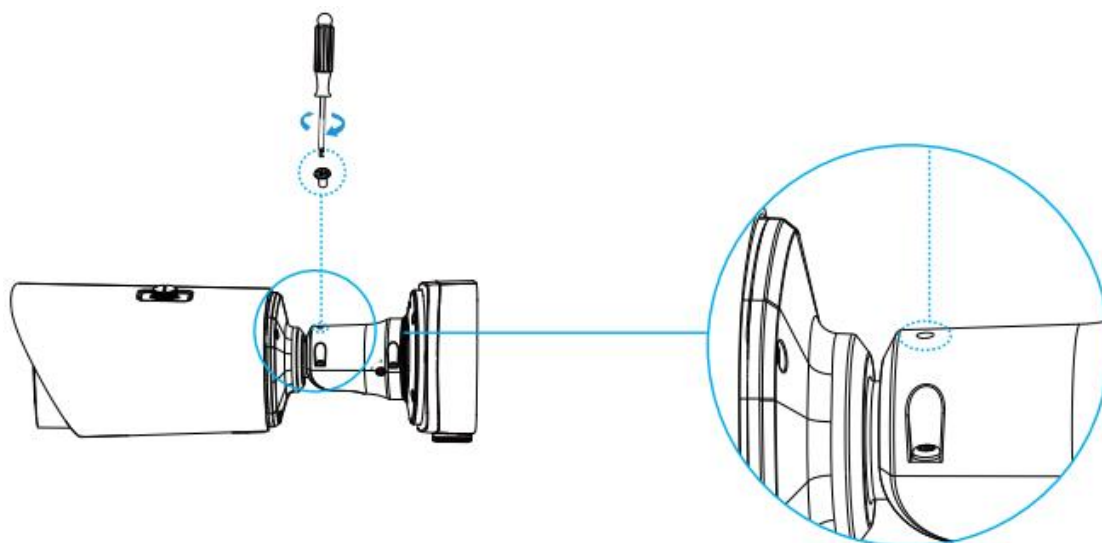

РАЗЪЕМЫ

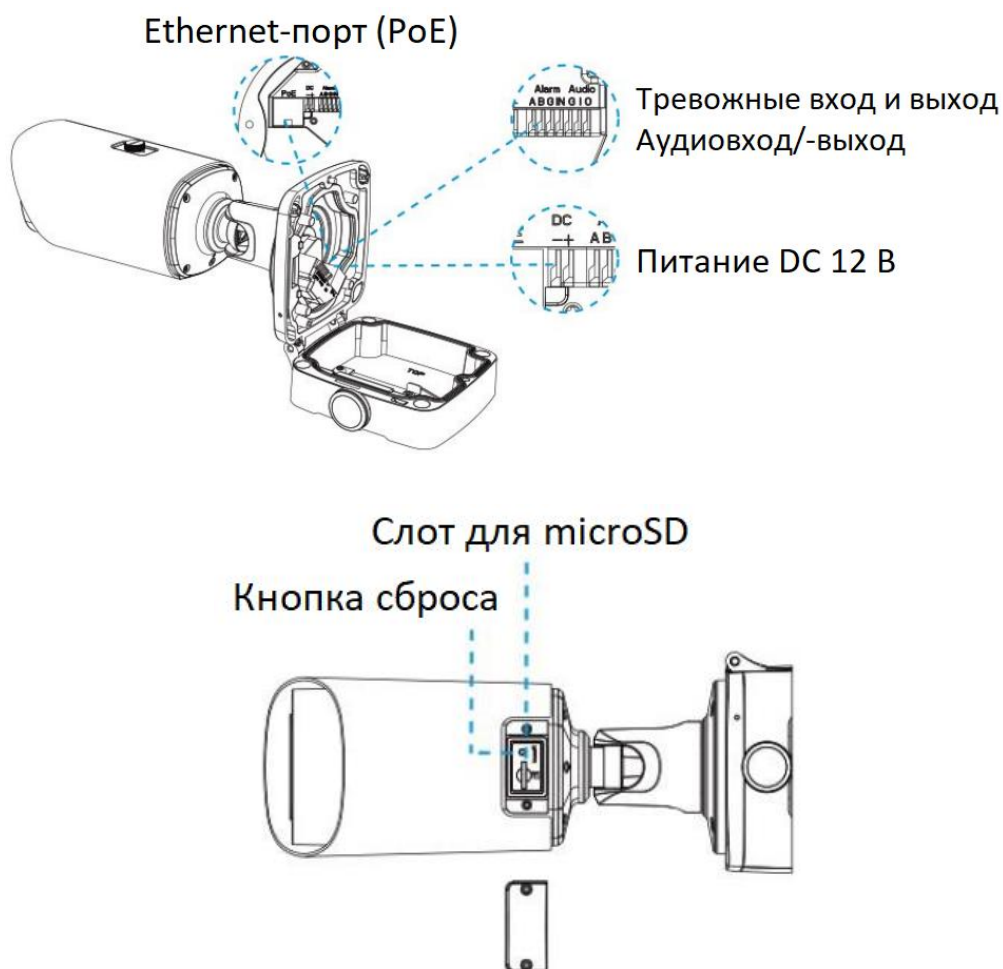



ПОДКЛЮЧЕНИЕ


1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и БП 12В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. При отсутствии DHCP-сервера по умолчанию IP-адрес камеры: 192.168.0.111. Пожалуйста, убедитесь, что IP-адрес компьютера и камеры находятся в одной подсети.
4. Рекомендуем использовать браузер Chrome 107 и более поздние версии, совместимые с Chrome 107+.
5. После установки надстройки обновите страницу и введите Имя пользователя и Пароль (по умолчанию: **Имя пользователя – admin, пароль – 12345**):

Логин

Пароль

Войти

6. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

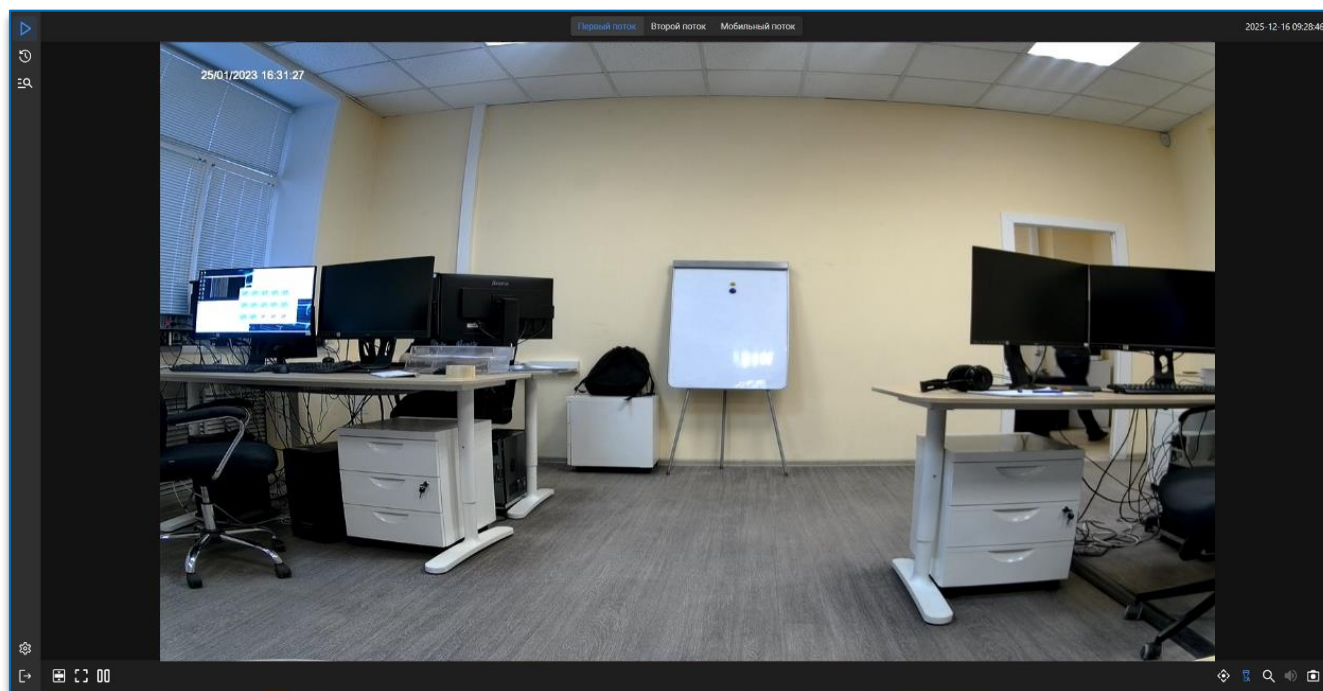



7. Изменение IP-адреса:

Зайдите в меню: Настройки -> Сеть -> Общие:

IP-адрес	192.168.0.111	Проверить
Маска	255.255.255.0	
Шлюз	192.168.0.1	
DNS 1	192.168.0.1	
DNS 2	192.168.0.10	

8. Изменение пароля Администратора:

Зайдите в меню: Настройки -> Система -> Пользователи. Выберите пользователя admin, для изменения пароля необходимо указать пароль по умолчанию и в следующих полях ввести и подтвердить новый пароль.

Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: rtsp://IP-адрес:554/ch0/stream0 – 1 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch0/stream1 – 2 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch0/stream2 – 3 поток

ONVIF: 80

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

1. Скачайте последнюю доступную версию прошивки на нашем сайте vipaks.com в разделе «Поддержка > ПО и документация».

2. Зайдите на Web-интерфейс камеры. В настройках откройте пункт Система > Сервис > Обновление ПО.

СИСТЕМА СЕРВИС ОБНОВЛЕНИЕ ПО			
Обновление ПО	Сброс настроек	Перезагрузка	Импорт
Выберите файл прошивки		Обновить	

3. Кликните в поле, чтобы открыть проводник, укажите файл прошивки. Нажмите кнопку «Обновить» и дождитесь обновления прошивки.



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95