

ООО «ВИПАКС+»



Руководство по эксплуатации IP-камеры АйТек ПРО



Сокол-РТZ 25х 2Мр

Версия документа: 1.1



Благодарим Вас за приобретение IP-камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.


Полное руководство по эксплуатации доступно на сайте vipaks.com в разделе «Поддержка» Скачать (ПО, документацию)».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел «Технические характеристики»).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



УСТАНОВКА

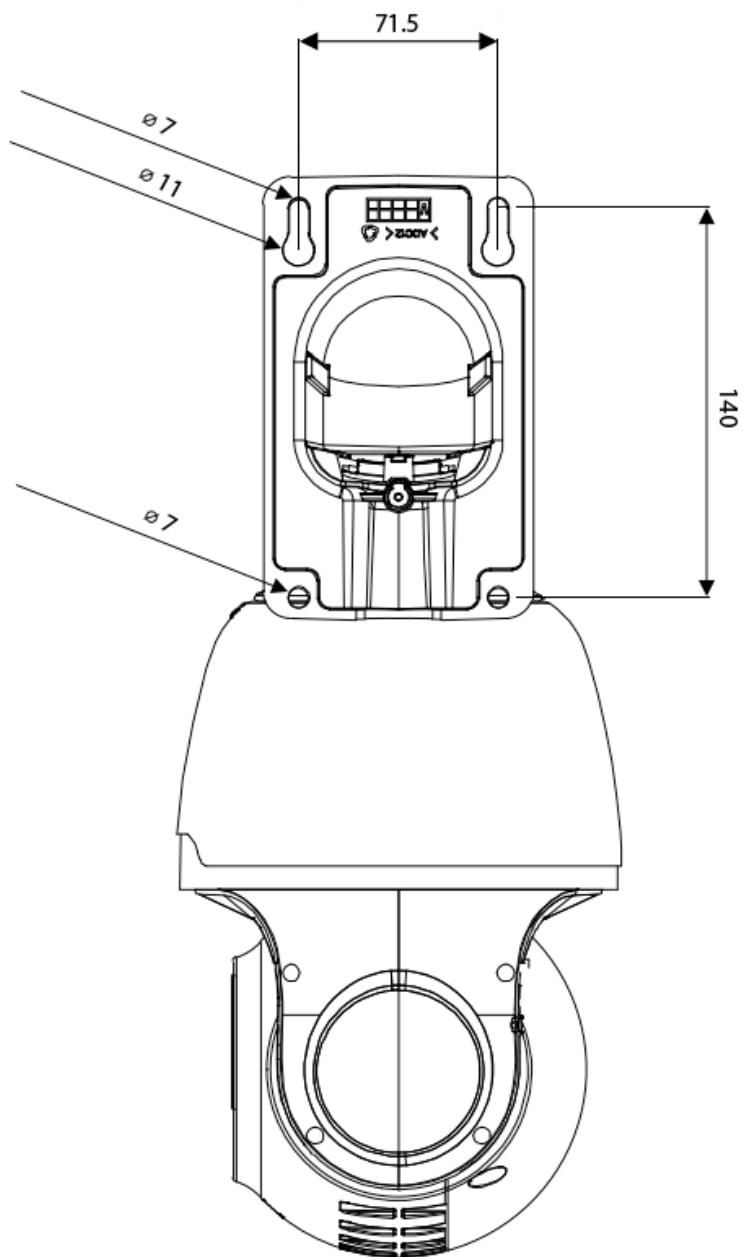




РАЗЪЕМЫ

Ethernet RJ-45

Питание DC12В

Тревожные входы, выходы
и пр. контакты

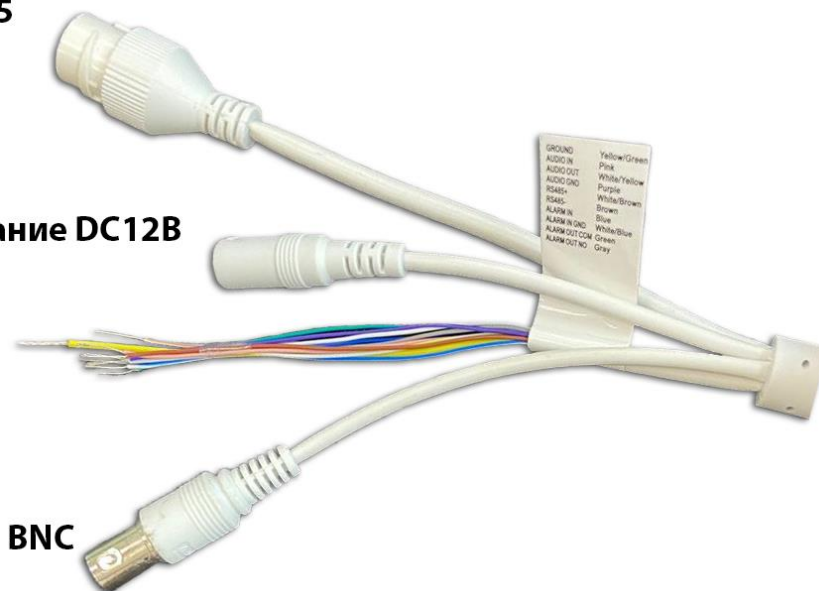

BNC


Тревожные входы/выходы и прочие контакты

Наименование	Цвет кабеля
Земля (GROUND)	Желто\зеленый
Аудиовход (AUDIO IN)	Розовый
Аудиовыход (AUDIO OUT)	Бело\желтый
Земля звуковых интерфейсов (AUDIO GND)	Фиолетовый
Тревожный вход (ALARM IN)	Синий
Земля тревожного входа (ALARM IN GND)	Бело\синий
Тревожный выход (ALARM OUT NO)	Зеленый
Земля тревожного выхода (ALARM OUT COM)	Серый



Для подключения SD-карты необходимо вскрыть корпус устройства.

1. Открутите 3 винта крепления кожуха. Перед извлечением кожуха установите камеру вертикально.
2. Открутите 4 винта крепления крышки, после извлеките из корпуса 2 пакета с гидрогелем.
3. Установка SD-карты производится при выключенном питании камеры.

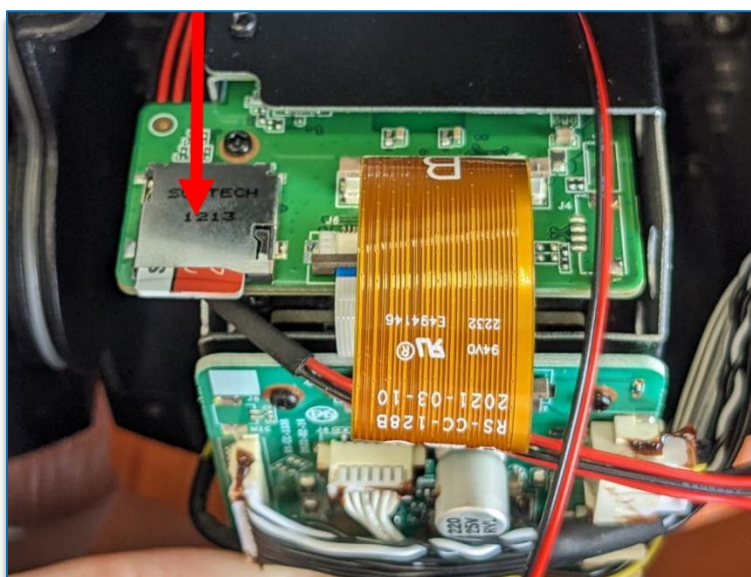

Кнопка Reset находится под правой крышкой крепления модуля камеры.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю питания 12В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. При отсутствии DHCP-сервера по умолчанию IP-адрес камеры: 192.168.0.111. Пожалуйста, убедитесь, что IP-адрес компьютера и камеры находятся в одной подсети.
4. Рекомендуем использовать браузер Chrome 107 и более поздние версии, совместимые с Chrome 107+.



5. После установки надстройки обновите страницу и введите Имя пользователя и Пароль (по умолчанию: **Имя пользователя – admin, пароль – 12345**):


Логин

Пароль

Войти

6. Условия авторизации могут отличаться (в зависимости от версии прошивки).

7. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

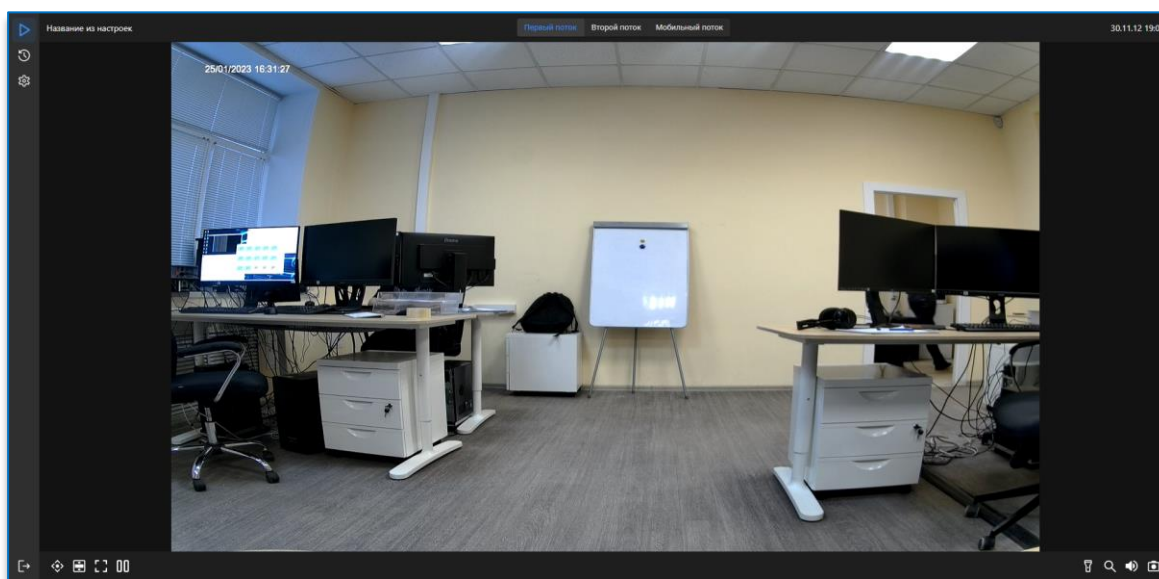

8. Изменение IP-адреса:

Зайдите в меню: Настройки -> Настройки сети:

IPv4

DHCP

IP адрес 255.255.255.255 Проверить

Маска 255.255.255.255

Шлюз 255.255.255.255

DNS 1 255.255.255.255

DNS 2 255.255.255.255



9. Изменение пароля Администратора:

Зайдите в меню: Настройки-> Настройки пользователей. Выберите пользователя admin, для изменения пароля необходимо указать пароль по умолчанию и в следующих полях ввести и подтвердить новый пароль.

Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch0/stream0 – 1 поток

rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch0/stream1 – 2 поток

rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch0/stream2 – 3 поток

ONVIF: 80


СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

1. Скачайте последнюю доступную версию прошивки на нашем сайте vipaks.com в разделе «Поддержка» Скачать (ПО, документацию)».

2. Зайдите на Web-интерфейс камеры. В настройках откройте пункт Система> Сервис> Обновление ПО.

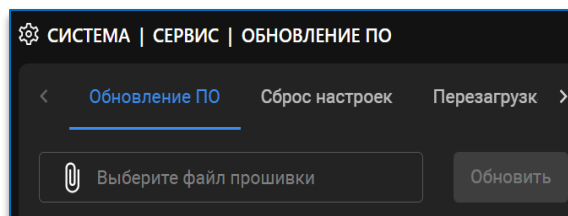

3. Кликните по скрепке, чтобы открыть проводник, укажите файл прошивки. Нажмите кнопку «Обновить» и дождитесь обновления прошивки.



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95